

カメラとルーターの接続

カメラとルーターを接続して、iPadのShutter Snitchと接続していきます。
カメラごとに設定が若干変わります。

Concept

1. PCと接続を選ぶ

カメラは『スマホと接続』と『PCと接続』とがありますが、スマホと接続で繋げてしまうと今後繋がりにくくなる、動作が安定しないので『PCと接続』するようにしてください。

2. 接続で重要なのはカメラのIPアドレスを固定して安定させること

自動IPではなく固定IP（手動設定）を使用すること、IP予約が安定化に重要



Canon用

対象機種：Canon EOS RP・R10・R7（2.4GHz/Wi-Fi 6非対応機）

接続時間 20秒程度 転送時間2〜3秒程度（データサイズによる）

カスタムボタン：十字キー下にアクセスポイント 割り当て

動画撮影ボタンにプロテクト 割り当て

→撮影前に十字キー下を押すことで、ShutterSnitchと接続できる

接続後 再生画面でデータを確認しつつ動画撮影ボタンで保護したデータを転送可能。

カメラのWiFi接続でPC接続モードを使用（EOS Utility）

設定項目入力する値・内容接続モードネットワークメニュー >

Wi-Fi周波数5GHz（優先） 5Gが表示されないはずなので**2.4GHzを選択**

IPアドレス自動 →※うまくいかない場合は手動設定に

IPアドレス192.168.8. **100**（ルーターに覚えさせる番号）複数台なら101,102と増やす

サブネットマスク：255.255.255.0（固定）

ルーター：192.168.8.1（ルーターの住所）






IPv6使用 **しない**

ここまで設定したら、iPadでShutter Snitchを開くとペアリングが可能



Canon R10/R7等での接続方法

Wi-Fi \ Bluetooth接続→


EOS Utilityでリモート操作

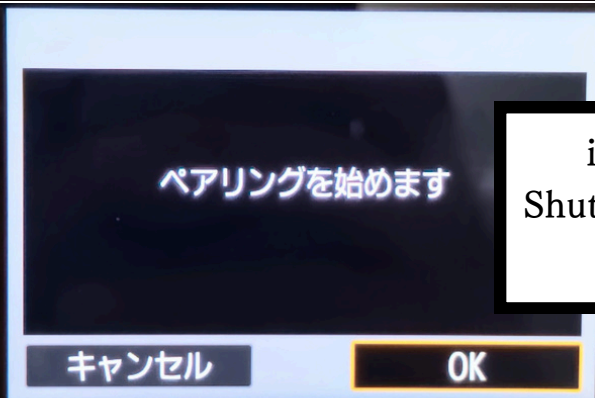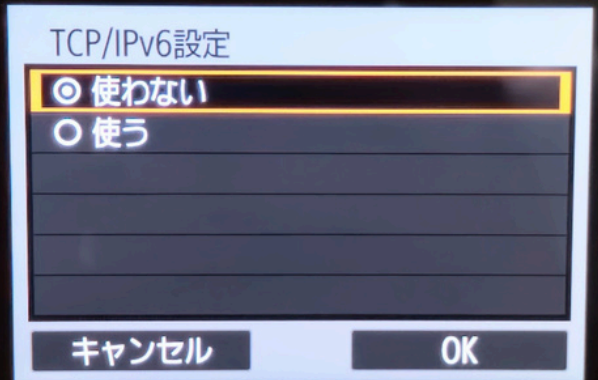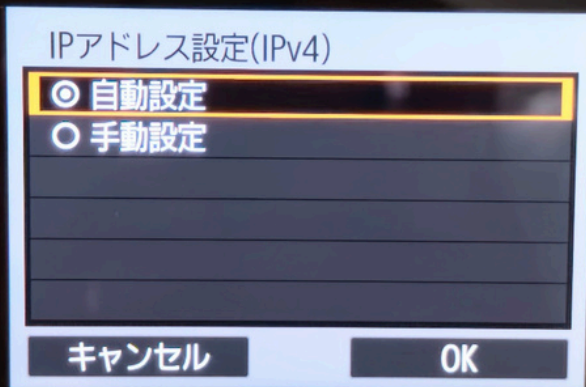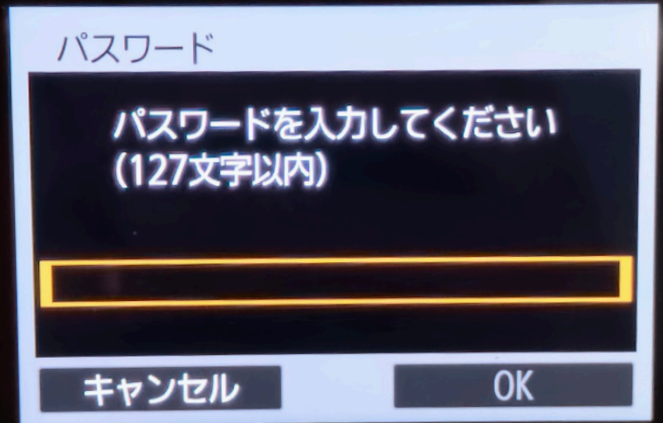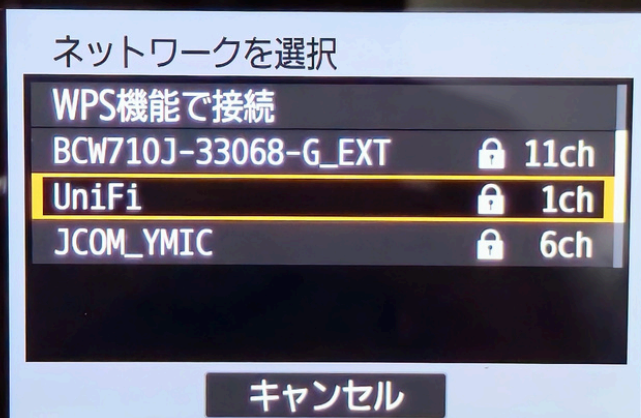

iPad側で
Shutter Snitchを
開く

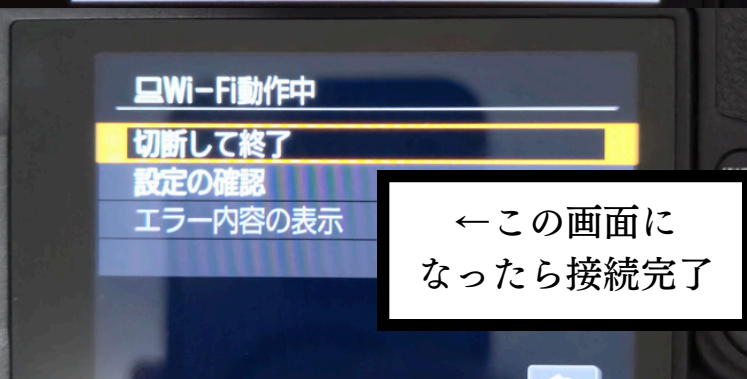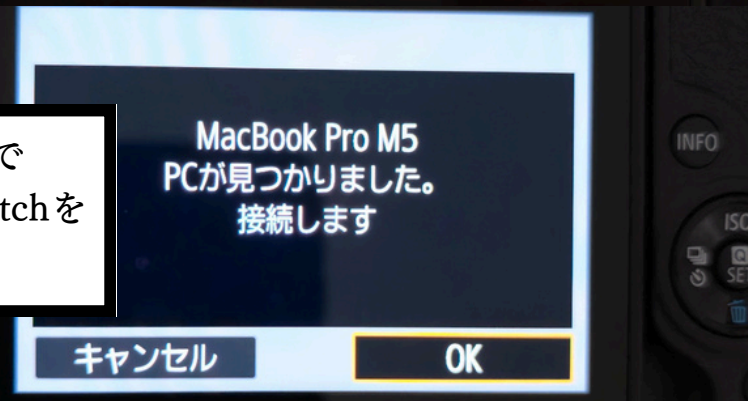

←この画面に
なったら接続完了

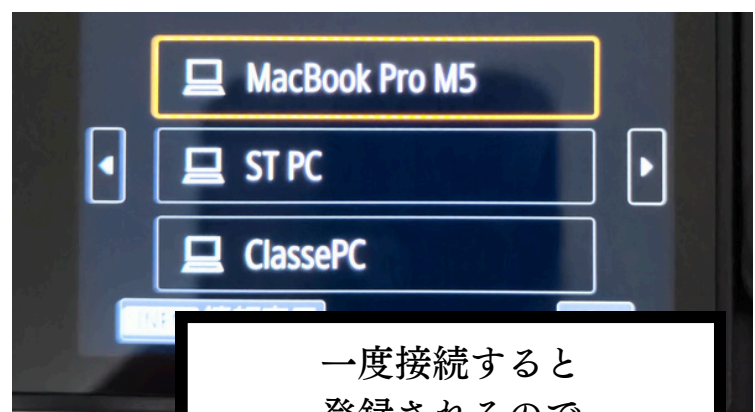

一度接続すると
登録されるので
タップして接続まで待つだけ
(10秒程度)